



Электрические чайники MTR KP-500W, KP-8010



Инструкция по эксплуатации

Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукта, дизайн и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Условия эксплуатации

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.

Прибор необходимо хранить в сухом, недоступном для детей месте. При обнаружении неисправности обратитесь в сервисную службу.

Меры предосторожности

Общие положения

- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее в качестве справочной информации.
- Используйте данный прибор в соответствии с настоящей инструкцией.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта и знаний, если только они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте использования прибора не по назначению (особенно детьми).
- Любой ремонт должен выполняться только сотрудниками авторизованных сервисных центров. Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Электричество и тепловая энергия

- Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке прибора.
- Убедитесь, что для подключения прибора вы всегда используете заземленную розетку.
- Всегда вынимайте вилку из розетки сетевого питания перед перемещением прибора или когда он не используется.
- Извлекайте вилку из розетки, держа ее рукой за вилку, а не за шнур питания.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора, чтобы убедиться, что он не поврежден. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Поврежденный шнур питания следует заменить в авторизованном сервисном центре.
- Некоторые части прибора могут нагреваться. Не прикасайтесь к этим частям, чтобы не обжечься.
- Для отвода тепла прибору необходимо свободное пространство, что позволит избежать риска возгорания.

Убедитесь, что вокруг прибора достаточно свободного места и он не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами. Прибор нельзя накрывать.

- Убедитесь, что прибор, шнур питания или вилка не соприкасаются с высокотемпературными средами, например, горячая варочная поверхность или открытое пламя.
- Убедитесь, что прибор, шнур питания или вилка не соприкасаются с водой.

Во время эксплуатации

- Никогда не используйте прибор на открытом воздухе.
- Устанавливайте прибор на ровную, твердую поверхность.
- Всегда вынимайте вилку из розетки после использования прибора или перед его чисткой.
- Никогда не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края полки для сушки посуды, столешницы или стола.
- Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем прикасаться к прибору, шнуру питания или вилке.
- Никогда не используйте прибор во влажном помещении.
- Никогда не погружайте прибор, вилку или шнур питания в воду или другую жидкость.
- Не поднимайте прибор, если он упал в воду. Немедленно выньте вилку из сетевой розетки и больше не используйте прибор.
- Используйте только подставку, поставляемую в комплекте с электрическим чайником. Никогда не используйте эту подставку для других целей.
- Никогда не наполняйте чайник выше отметки “max/макс”.
- Не включайте прибор, пока не наполните его водой. Наполняйте его только холодной водой.
- Крышка корпуса должна быть плотно закрыта во время использования прибора.
- Никогда не открывайте крышку, пока вода еще кипит.
- Используйте прибор только для кипячения или нагрева воды. Никогда не используйте его для других жидкостей!
- Налейте в чайник не менее чем 0,5 литра воды.
- Дайте прибору остыть до комнатной температуры перед хранением.

- Пожалуйста, не допускайте попадания жидкости на панель управления в процессе работы.

Эксплуатация

Данный прибор предназначен только для бытового, а не промышленного использования.

Устройство прибора

1. Носик
2. Кнопка открывания крышки
3. Крышка
4. Ручка
5. Корпус
6. Кнопка включения
7. Подставка со шнуром питания



Перед первым использованием

Для удаления возможных посторонних запахов и дезинфекции прибора рекомендуется вскипятить 3 полных объема воды, выливая воду каждый раз перед повторным запуском.

Совет: Для эффективной очистки чайника перед первым использованием можно использовать раствор лимонной кислоты или средства для очистки чайника.

Использование:

- Поверните чайник так, чтобы носик был направлен от вас.
- Нажмите кнопку (2), чтобы открыть крышку.
- Налейте в чайник необходимое количество воды (не менее 0,5 л. и не более 1,7 л.). Никогда не наливайте в чайник воды выше отметки "max/макс". В противном случае при закипании возможно выплескивание кипятка из чайника.

ВНИМАНИЕ. Следите за тем, чтобы не пролить воду на подставку.

- Отпустите кнопку открывания крышки и закройте крышку.
- Поставьте чайник на подставку и вставьте вилку в розетку.
- Нажмите на кнопку включения\выключения, переключив ее в нижнее положение. Загорится индикатор нагрева. Теперь чайник включен, и вода начинает нагреваться. После того, как вода закипит, кнопка включения\выключения отщёлкнется в верхнее положение и индикатор нагрева погаснет.
- Снимите чайник с подставки, используя ручку чайника, и вылейте воду.

ВНИМАНИЕ. Будьте осторожны, не касайтесь горячей воды. Это может привести к серьезным ожогам.

- Если вы хотите нагреть воду, не доводя ее до кипения, вы можете выключить чайник в любое время.
- Выньте вилку из розетки, когда закончите пользоваться чайником.

Защита от включения без воды

- Чайник оснащен автоматической защитой от перегрева, которая отключает чайник при отсутствии воды или недостаточном ее количестве в чайнике. Дайте чайнику остыть в течение как минимум 10 минут, прежде чем снова им можно будет пользоваться.

Чистка и техобслуживание

- Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
- Корпус чайника очищайте влажной мягкой тканью. Никогда не погружайте прибор в воду. Никогда не мойте прибор в посудомоечной машине. Убедитесь, что электрические соединения не стали влажными.
- Используйте специальные средства для очистки от накипи, предназначенные для очистки чайников.
- Для чистки прибора никогда не используйте едкие или абразивные чистящие средства, острые предметы (например, ножи или жесткие щетки).

Технические характеристики

- Максимальная потребляемая мощность 1800 Вт
- Напряжение сети: 220–240 В~ переменного тока, 50-60 Гц
- Объем 1.7 л
- Колба из нержавеющей стали SUS 304
- Автоотключение при закипании
- Защита от включения без воды
- Защита от ожогов (технология Cool Touch)
- Двойные стенки
- Эффект термоса
- Поворотное основание 360°
- Подсветка кнопки включения
- Длина шнура 70 см
- Размеры: 25.3×21.6×15.5 см

Утилизация и переработка

На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования.



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



Изготовитель:

Ningbo Goodfriends Electric Appliance Co., Ltd, No. 1338 West
Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, Ningbo, Zhejiang,
China.

Нинбо Гудфрендс Электрик Эпланс Ко., Лтд. №1338 Вест
Танжиалинг Род, Сяодун Индастриал Зон, Юяо, Нинбо,
Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «МАТУРО», 141408, Московская область, г.о.
Химки, г. Химки, ш. Международное, стр. 4.

Тел.: +7 (800) 333-08-64.


E-mail: info@futurohome.ru.

Сайт: www.futurohome.ru.

Гарантийный срок: 2 года. Срок службы: 5 лет.

Дата производства указана на упаковке.



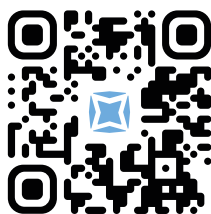

futurohome.ru