


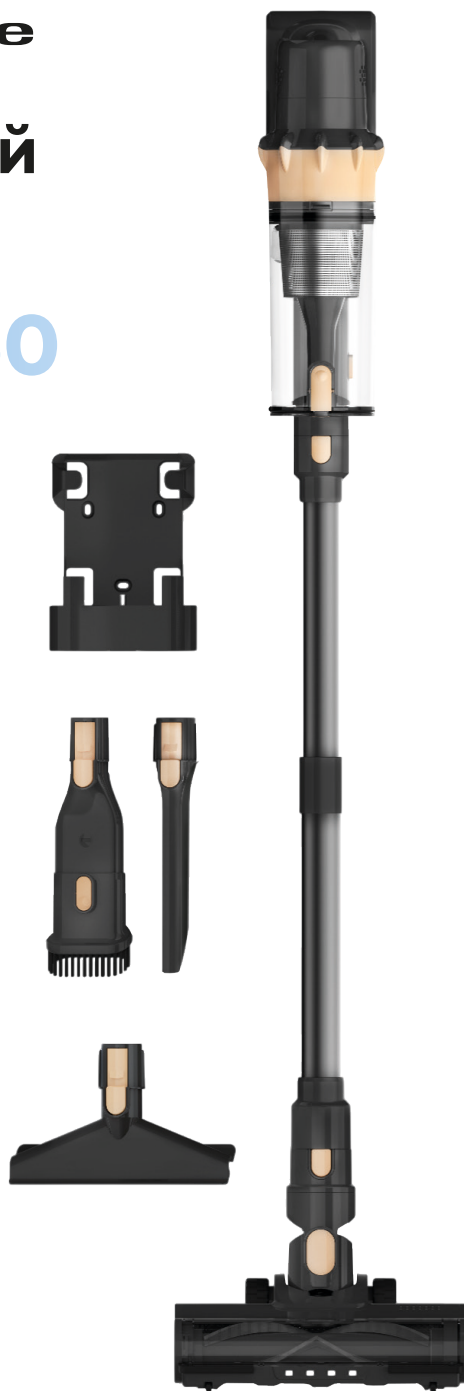

**Беспроводной
пылесос**

MTR VS-450
VS-450

Инструкция
по эксплуатации





Содержание

Меры безопасности и рекомендации по использованию	4
Использование устройства	4
Работа аккумулятора	5
Условия транспортировки и хранения	6
Порядок работы	7
Комплектация	8
Внешний вид и устройство пылесоса	9
Сборка	10
Панель управления.....	11
Установка настенного крепления	12
Хранение и зарядка устройства.....	12
Чистка и обслуживание	14
Очистите пылесборник, фильтр и аксессуары пылесоса.....	14
Устранение неисправностей	15
Техническое обслуживание	17
Порядок обращения в авторизованный сервисный центр	17
Утилизация и переработка.....	17
Технические характеристики	18

❗ ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукта, дизайн и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Использование устройства

Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях. Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию пылесоса. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

❗ ВНИМАНИЕ! Не используйте устройство в случае повреждения деталей пылесоса. Все ремонтные работы с пылесосом должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

- Данный пылесос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.
- Не позволяйте детям играть с пылесосом.
- Не используйте и не храните пылесос вблизи источника тепла, влаги, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

❗ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что напряжение, указанное на зарядном устройстве пылесоса, соответствует напряжению сети.

- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками; не убирайте пылесосом жидкости.
- Не используйте устройство, если засорились всасывающее отверстие, трубка или насадка. Немедленно отключите и

прочистите пылесос, прежде чем снова приступать к его использованию.

- Не используйте пылесос с заполненным пылесборником.
- Не перекрывайте воздуховыпускные отверстия во время использования пылесоса.
- Не используйте пылесос для уборки горячего пепла, углей, окурков и т.д.
- Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как: осколки, иголки, кнопки и др.
- Не используйте пылесос для уборки ядовитых, взрывоопасных и разъедающих веществ.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

Работа аккумулятора

Данная батарея предназначен только для бытового использования. За любое коммерческое или ненадлежащее использование, а также несоблюдение инструкций производитель ответственности не несет. Данный прибор оснащен батареями (литий-ионными), доступ к которым в целях безопасности может получить только квалифицированный специалист.

- Выключайте зарядное устройство и отключайте аккумулятор от устройства перед проведением очистки или обслуживания.
- Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возникновению пожара.
- Не используйте аккумуляторную батарею или устройство в случае повреждения или модификации. Использование поврежденных или модифицированных аккумуляторов может привести к непредсказуемому результату и стать причиной пожара, взрыва или нанесения травмы.
- При неправильной эксплуатации аккумуляторная батарея, используемая в данном устройстве, может представлять

опасность возгорания или получения химического ожога. Не размещайте устройство на плите или рядом с ней, а также вблизи любых других горячих поверхностей. Не разбирайте и не замыкайте электрические контакты аккумулятора. Не подвергайте аккумуляторную батарею или устройство воздействию огня или высоких температур. Под воздействием огня или при температуре выше 60 °C (140 °F) возможен взрыв.

- Следуйте всем инструкциям по зарядке устройства, представленным в данном руководстве, и не пытайтесь осуществлять зарядку устройства, находящегося вне рабочего диапазона температур, указанного в данном руководстве. Неправильная зарядка устройства и зарядка, проводящаяся в диапазоне температур, могут привести к повреждению аккумулятора и повысить риск его возгорания.
- Ваше устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5 °C (41 °F). Таким образом обеспечивается защита электродвигателя и аккумуляторной батареи.
- Для продления срока службы аккумуляторной батареи, рекомендуется не производить зарядку сразу после полной разрядки аккумулятора. Подождите несколько минут, прежде чем снова его заряжать.
- Не прикасайтесь к аккумулятору, из которого вытекает жидкость. Если контакта не удалось избежать, промойте место контакта водой. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Аккумуляторная жидкость может вызывать раздражение или ожог.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25 °C до +40°C, с защитой его от непосредственного воздействия аморфных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет

работоспособность при температуре воздуха от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха от 35 до 80%. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Порядок работы

- Убедитесь, что питание отключено, а аккумулятор снят перед выполнением любого технического обслуживания или очисткой.
- Если пыль в пылесборнике пылесоса достигает линии MAX или отображается предупреждение о заполнении, необходимо очистить пылесборник.
- Рекомендуется промывать HEPA фильтр раз в два месяца или по мере загрязнения; заменять каждые 6 месяцев.
- После использования храните пылесос и его компоненты в специальных для хранения местах, чтобы предотвратить их утерю или повреждения.
- Если пылесос не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите аккумулятор, отключите адаптер питания и храните его в прохладном сухом месте. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами или во влажной среде. Чтобы избежать полного разряда батареи, заряжайте ее не реже одного раза в три месяцев.
- Если пылесос не использовался в течение 6 месяцев, после полной зарядки время его работы сократится. Пожалуйста, используйте пылесос до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится, а затем полностью зарядите его, чтобы после 2 или 3 циклов зарядки аккумуляторная батарея могла работать в обычном режиме.


Комплектация

- Пылесос
- Контейнер для сбора пыли
- Телескопическая трубка
- Щетка 2 в 1
- Щелевая насадка
- Турбощетка для пола
- Щетка для дивана
- Крепление на стену, винты (3 шт) и дюбеля (3 шт)
- Зарядное устройство
- Аккумулятор (съёмный)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон


⚠ Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.




Щелевая насадка




Щетка 2 в 1

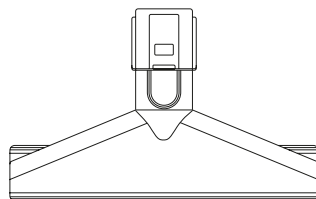


Щетка для дивана



Крепление
на стену




Зарядное
устройство



Телескопическая трубка


Внешний вид и устройство пылесоса

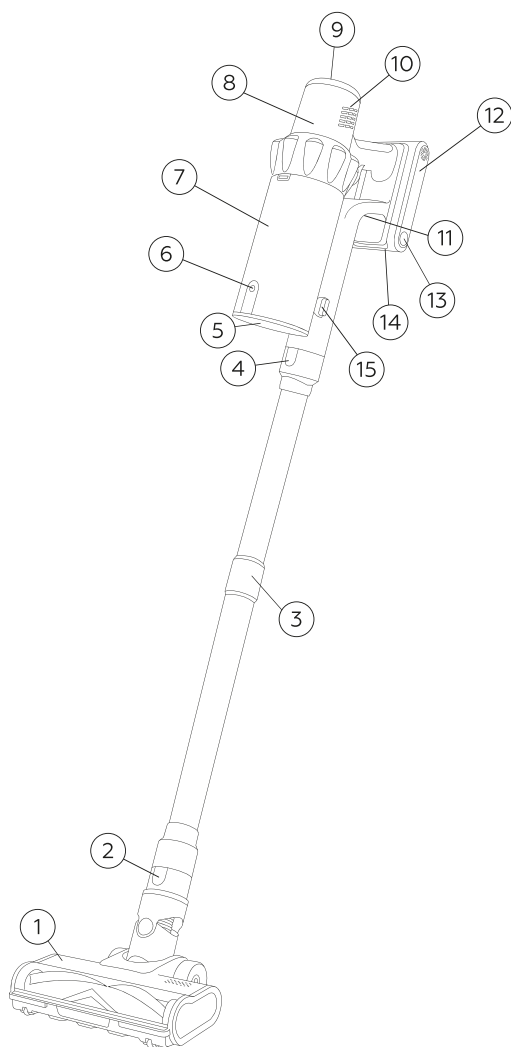

1. Моторизированная насадка щетка для уборки пола и ковров
2. Замок моторизированной насадки-щетки
3. Алюминиевая раздвижная телескопическая трубка
4. Замок телескопической трубки
5. Крышка контейнера для пыли
6. Замок контейнера для пыли
7. Контейнер для пыли
8. Ароматическая таблетка
9. Электронный дисплей
10. Отверстия для выхода воздуха
11. Кнопка включения/выключения
12. Батарейный блок
13. Кнопка для снятия батарейного блока
14. Отверстие для зарядного кабеля
15. Кнопка снятия контейнера для пыли


Сборка

1. Подсоедините трубку к корпусу пылесоса. Для этого поднесите крепление трубки к воздухозаборному отверстию и вставьте до щелчка, как показано на рисунке.

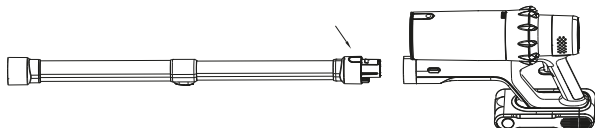


Для того чтобы отсоединить трубку, нажмите на кнопку фиксации и потяните трубку на себя.

2. Установите на трубку подходящую для уборки насадку. Для этого поднесите крепление насадки к трубке и вставьте до щелчка, как показано на рисунке.

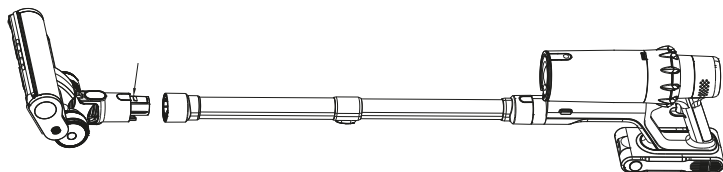


Для щетки 2 в 1: нажмите на фиксатор на верхней части щетки и скользящим движением вниз/вверх адаптируйте под ваши потребности.

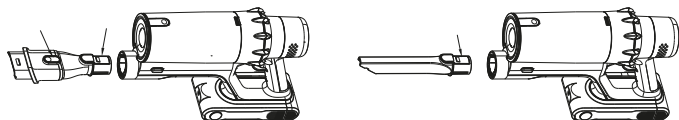

Для того, чтобы отсоединить насадку, нажмите на кнопку фиксации и потяните насадку.

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда отключайте питание перед сборкой или разборкой! Перед началом работы убедитесь, что все компоненты установлены и надежно закреплены на своих местах.

Панель управления

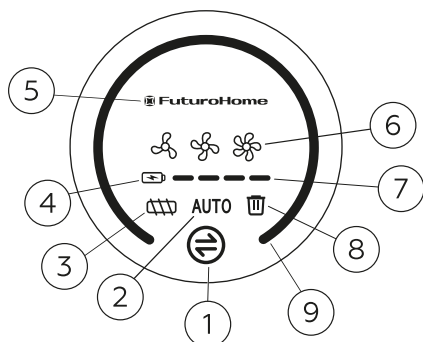


1. **Кнопка переключения режимов:** нажмите для начала работы и переключения режимов от минимального до максимального
2. **АВТО режим:** прибор сам меняет мощность всасывания в зависимости от загрязнения поверхности
3. **Индикатор засора:** при засоре в турбощетке кольцо мигает красным, щетка перестает работать, но пылесос не выключается
4. **Индикатор разрядки:** при низком уровне заряда меняет цвет с зеленого на красный
5. **Лого бренда**
6. **Уровни мощности**
7. **Индикатор заряда батареи** (4 уровня)
8. **Индикатор очистки контейнера:** при заполнении мигает красным
9. **Световое кольцо:** ступенчато меняет цвет с синего на красный в зависимости от мощности работы

Установка настенного крепления

Настенное крепление позволяет устанавливать пылесос на хранение в вертикальном положении. Рекомендуется устанавливать настенное крепление в непосредственной близости от электрической розетки в сухом и прохладном месте.

❗ **Убедитесь, что в непосредственной близости нет проводов.**


1. Выберите на стене уровень, на котором удобно фиксировать пылесос в вертикальном положении (основной блок, трубку и щетку для пола).
2. Приложите настенное крепление к выбранному месту на стене и отметьте карандашом места сверления отверстий.
3. Просверлите в стене три отверстия диаметром 7 мм и вставьте в них три дюбеля. Зафиксируйте крепление на стене с помощью трех винтов.

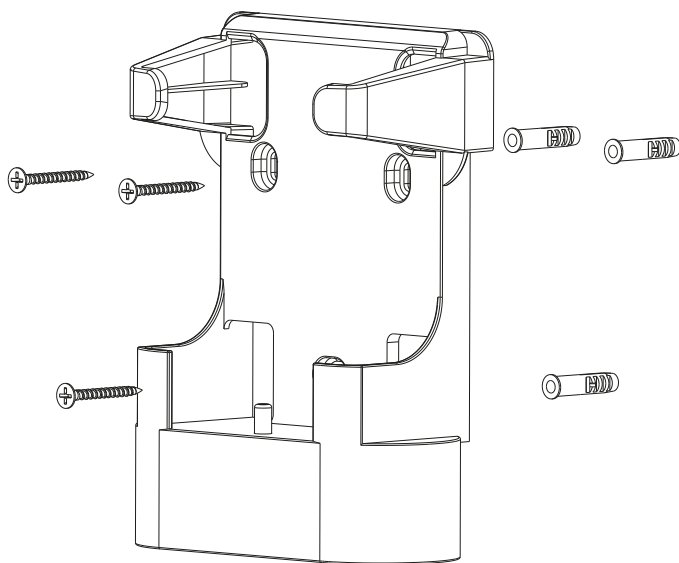

Хранение и зарядка устройства

Вставьте корпус пылесоса в настенное крепление.



Режим зарядки 1: поместите устройство в стойку и вставьте зарядное устройство в отверстие зарядки ① или заряжайте без использования крепления ②.

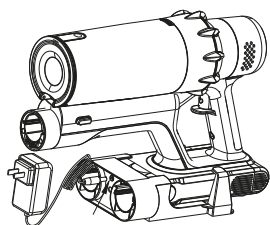

2

Красный индикатор мигает в процессе зарядки и непрерывно горит красным при полном заряде.

Режим зарядки 2: извлеките аккумуляторный блок и зарядите его отдельно, а затем вставьте обратно в пылесос.

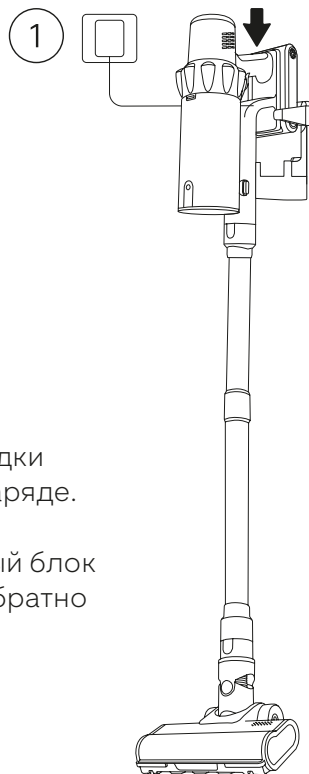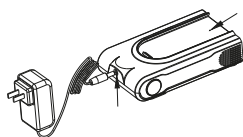


1. Обязательно используйте оригинальные запчасти, в противном случае, вы можете не получить гарантийное обслуживание.
2. Пожалуйста, заряжайте устройство в течении 5 часов во время первых двух использований для достижения максимальной производительности аккумулятора.
3. При падении напряжения в батарее одновременно мигают индикатор зарядки на корпусе и индикатор на аккумуляторе; это свидетельствует о низком заряде батареи и необходимости подзарядки.
4. Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, поместите аккумулятор в прохладное сухое место после полной зарядки. Зарядка не реже одного раза в 3 месяца позволяет избежать полной разрядки аккумулятора.


Чистка и обслуживание

Перед чисткой пылесос должен быть выключен и отключен от зарядного устройства. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытрите их насухо перед использованием пылесоса.


Очистите пылесборник, фильтр и аксессуары пылесоса

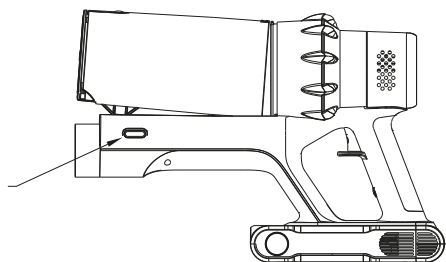


1. Нажмите кнопку разблокировки пылесборника, и его можно будет открыть для очистки

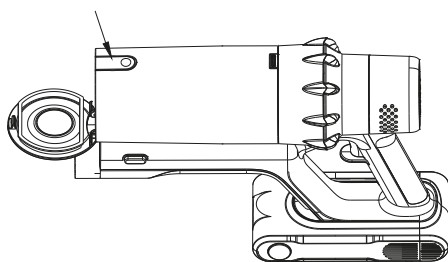


2. Нажмите на кнопку, чтобы открыть нижнюю крышку пылесборника и высыпать из него мусор

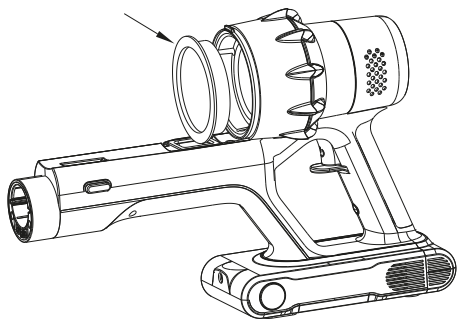


3. Разберите воздухозаборный фильтр. Промойте детали контейнера и весь фильтр холодной водой. Затем дайте им высохнуть естественным способом и установите обратно в корпус пылесоса. Сожмите боковины сетчатой рамки воздухозаборника и снимите сетчатую рамку воздухозаборника для чистки, а затем протрите.

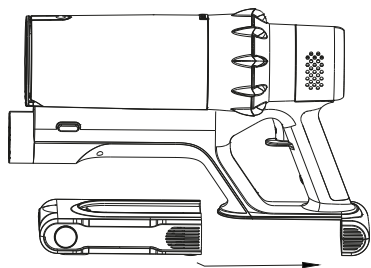

Для установки батарейного блока совместите батарею и пылесос, и проведите до щелчка замка на батарейном блоке.

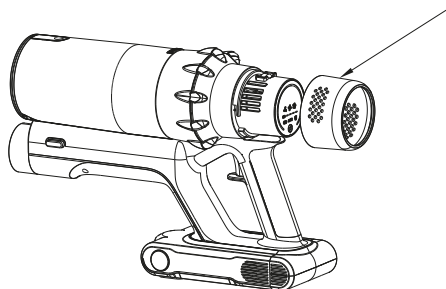

Поверните против часовой стрелки для снятия задней части прибора.

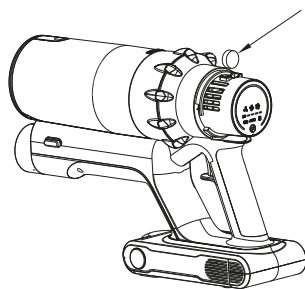

Выньте арома-таблетку перед очисткой.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Прибор не работает	Батарея частично или полностью разряжена	Зарядите прибор перед использованием.
	Автоматическая защита вследствие слишком высокой температуры, вызванной засором.	Немедленно выключите пылесос и устраните засор. После этого снова включите пылесос после его охлаждения.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Произошел засор всасывающего отверстия.	Немедленно выключите пылесос и устраните засор.
	Фильтры загрязнены.	Очистите фильтры.
Индикатор уровня батареи не загорается во время зарядки.	Пылесос не подключен к сети питания.	Штекер адаптера питания подключите к разъему на корпусе пылесоса. Вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.
	Батарея полностью заряжена и переходит в режим ожидания.	Обратитесь в сервисный центр.

Аккумулятор не заряжается. Не горит индикатор заряда.	Слишком высокая ($\geq 70 \pm 3^{\circ}\text{C}$) или слишком низкая ($\leq -18 \pm 3^{\circ}\text{C}$) температура аккумулятора.	Пожалуйста, дождитесь, пока температура аккумулятора вернется к рабочим параметрам.
	В сети на хватает напряжения.	Подключите к другой розетке.
	Зарядное устройство подключено неправильно или не работает.	Если зарядное устройство вышло из строя, замените на новое. Если используется не оригинальное – поменяйте на оригинальное.
 Мигают 1-я и 4-я лампы	1. Зарядный ток больше 1.2A 2. Зарядное напряжение больше 38V	Используется неподходящее зарядное устройство – замените на оригинал.
 Мигают 2-я и 4-я лампы	Короткое замыкание.	
 Мигает красным иконка заряда	Низкий заряд батареи.	Подключите зарядное устройство.
 Мигает красным иконка турбощетки	Засор турбощетки для пола.	1. Очистите щетку и включите прибор заново.
		2. Замените щетку для пола на новую.
 Мигает красным иконка корзины	Сработала защита мотора.	1. Очистите засор всасывающего отверстия, очистите контейнер для мусора и включите пылесос снова. 2. Мотор не работает, необходим ремонт.
 Светится красным кольцо	Температура во время зарядки слишком низкая или слишком высокая.	1. Подождите, пока температура упадет или поднимется.
		2. Не используйте пылесос при очень низких/высоких температурах.

⚠ ВНИМАНИЕ! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. **ПРИМЕЧАНИЕ:** изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Техническое обслуживание

Срок службы изделия: 5 лет. Гарантийный срок: 2 года.

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства. Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Утилизация и переработка



На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования. Данный символ указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после выхода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.

Технические характеристики

Артикулы	MTR VS-450, VS-450
Мощность	450 Вт
Количество режимов мощности	3
Емкость аккумулятора	2 200 мАч
Напряжение сетевого адаптера	36 Вт
Напряжение	29,6 Вт
Время работы от аккумулятора	Режим «MIN»: 53 минут, Режим «MID»: 30 минут, Режим «MAX»: 16 минут*
Время зарядки аккумулятора	До 5 часов
Ёмкость пылесборника	0,7 л
Уровень шума	Приблизительно 76 дБ
Размер В × Ш × Г	118х25,5х33,5 см

* Время работы прибора при использовании электрошетки может быть меньше указанного в таблице. Со временем уровень ёмкости батареи снижается. Отдельные результаты могут варьироваться в зависимости от особенностей эксплуатации пылесоса.

Изготовитель: Роял Клинлэнд Электрик Ко., Лтд.
№ 219, Шичжуан Роуд, город Линьху, Сучжоу, Китай
Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «МАТУРО», 141408, Московская область, г.о. Химки,
г. Химки, ш. Международное, стр. 4.

Тел.: +7 (800) 333-08-64.

E-mail: info@futurahome.ru

Сайт: www.futurahome.ru

Гарантийный срок: 2 года. **Срок службы:** 5 лет.

Дата производства указана на упаковке.



FuturoHome



futurohome.ru