



Паровой утюг FI-CU350



Инструкция по эксплуатации



Содержание

Правила использования устройства	4
Меры безопасности	4
Описание прибора.....	6
Подготовка к применению	6
Защитное автоотключение.....	7
Наполнение резервуара водой	7
Использование	7
Сухая гладка	7
Гладка с паром	8
Паровой удар	8
Вертикальное отпаривание	8
Функция защиты от протекания «Антикапля»	9
Чистка и обслуживание	9
Самоочистка	9
Советы по использованию	10
Утилизация и переработка.....	11
Информация об упаковке	11
Технические характеристики	12

❗ ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн продукта и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Благодарим вас за приобретение нашего продукта! Мы гарантируем вам высокое качество, надежность и безопасность прибора при правильном использовании, и надеемся, что он прослужит вам долги годы.

Правила использования устройства

Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях. Перед использованием прочитайте этот документ и соблюдайте инструкции по использованию и меры безопасности, приведенные в нем. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

❗ ВНИМАНИЕ! Не используйте устройство в случае повреждения его деталей. Все ремонтные работы с устройством должны осуществляться исключительно квалифицированными специалистами в авторизованном сервисном центре.

Самостоятельный ремонт может представлять опасность для пользователя, привести к поломке прибора и отмене гарантийных обязательств производителя.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Меры безопасности


- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающими соответствующим опытом и знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.
- Не позволяйте детям играть с утюгом.

- Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам утюга.
- Данный прибор должен быть подключен только к заземленной линии питания.
- Не используйте незаземленные переходники и удлинители.
- Во избежание перегрузки электросети не подключайте несколько приборов к одной розетке.
- Не гладьте и не отпаривайте одежду прямо на теле — это может привести к ожогам.
- При отключении утюга от электросети всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за сетевой шнур.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его замену должен производить только изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный специалист, сертифицированный производителем.
- Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями утюга.
- Перед хранением дайте утюгу полностью остыть и слейте из него воду.
- Всегда отключайте утюг от сети перед наполнением или сливом воды, а также, если не используете прибор.
- Не используйте прибор с повреждённым шнуром, после падения/поломки или если он протекает — для ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Не оставляйте работающий утюг без присмотра, особенно рядом с детьми.

❗ ОСТОРОЖНО: риск ожогов при прикосновении к горячим частям прибора либо выходящим из него воде или пара.

- Не направляйте пар на себя или других людей.
- Используйте утюг только на устойчивой поверхности.
- В резервуар утюга допускается наливать только воду. Запрещается наливать прочие жидкости, например, ароматизаторы, уксус, агрессивные химические вещества и т.д.
- Не погружайте корпус устройства, сетевого шнура или вилку в воду или любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке шнура питания мокрыми руками.

Описание прибора

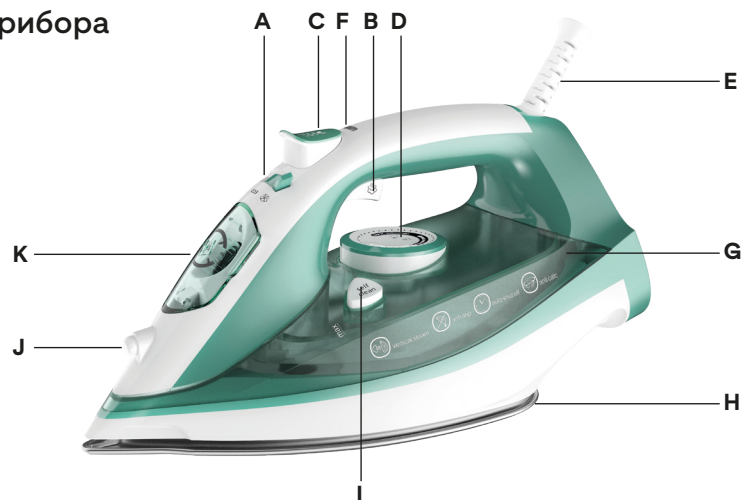

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| A: Регулятор подачи пара | G: Резервуар для воды |
| B: Кнопка подачи пара | H: Подошва с керамическим покрытием |
| C: Кнопка распыления воды | I: Кнопка самоочистки |
| D: Регулятор нагрева подошвы | J: Распылитель |
| E: Шнур | K: Отверстие для залива воды |
| F: Индикатор нагрева | |

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подготовка к применению

- Снимите все упаковочные материалы, включая защитную пленку на подошве.
- Проверьте целостность и комплектность устройства. При наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь утюгом.
- В резервуаре могут находиться остатки воды от заводских испытаний, это нормальное явление.
- При первом включении возможно появление постороннего запаха и небольшого дыма, от первичного обгорания нагревательных элементов, это нормальное явление.

Защитное автоотключение

Утюг автоматически отключается через 30 сек в горизонтальном положении и через 8 мин в вертикальном положении, если не выполнять никаких действий.

Наполнение резервуара водой

❗ ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать только очищенную воду. Жесткая вода приведет к образованию накипи на подошве и появлению ее следов на ткани. Если вы используете водопроводную воду, убедитесь, что она достаточно мягкая.

- Убедитесь, что утюг выключен и отключён от сети.
- Поверните регулятор нагрева подошвы против часовой стрелки до упора, а регулятор пара в крайнее правое положение.
- Откройте крышку резервуара и налейте воду с помощью мерного стакана до отметки «MAX».
- Уровень воды виден через прозрачную часть резервуара. При необходимости долейте воду.
- Нельзя открывать крышку резервуара во время глажения.
- Сливайте остатки воды после использования.

Использование

Сухая гладка

❗ ВНИМАНИЕ! Перед началом использования убедитесь, что выбранная температура и режим глажки выбран в соответствии с рекомендациями на бирке изделия.

- Поставьте утюг вертикально на ровную твердую поверхность.
- Включите прибор в сеть.
- Установите ручку регулировки температуры на мощность в соответствии с типом ткани.
- Установите регулятор пара в крайнее левое положение.
- Подождите, пока индикатор нагрева погаснет.
- Можно приступить к глажке.

Глажка с паром

- Налейте воду в резервуар.
- Поставьте утюг вертикально на ровную твердую поверхность.
- Включите прибор в сеть.
- Установите ручку регулировки температуры на мощность в соответствии с типом ткани.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: глажка с паром возможна только при высоких значениях температуры, в противном случае вода будет стекать с подошвы.

- Установите необходимую интенсивность подачи пара с помощью регулятора пара на ручке утюга.
- Подождите, пока индикатор нагрева погаснет.
- Можно приступать к глажке.

Паровой удар

Паровой удар предназначен для разглаживания плотных и сильно мнущихся тканей. Функция парового удара обеспечивает подачу дополнительного количества пара для устранения складок на ткани. Функцию можно использовать в режиме «Сухая глажка», «Глажка с паром» или «Вертикальное отпаривание».

Для активации функции необходимо нажать на кнопку подачи пара, когда погаснет индикатор нагрева.

Для оптимальной работы функции рекомендуется делать не более 2-3 нажатий на кнопку подачи пара с интервалом.

Вертикальное отпаривание

Данная функция позволяет разглаживать разные виды изделий (тюль, шторы, а также верхнюю одежду).

❗ ВНИМАНИЕ! Температура пара на выходе из утюга очень высокая. Не допускайте контакта с паром во избежание ожогов. Не отпаривайте одежду на человеке.

Установите необходимый режим с помощью регулятора нагрева. Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева. Расположите утюг вертикально, подошвой к изделию. Ведя утюгом сверху вниз нажмите не более 5 раз на кнопку подачи пара. После этого расположите утюг горизонтально и подождите, пока индикатор снова не погаснет, если требуется повторное отпаривание.

Функция защиты от протекания «Антикапля»

Система защиты от протечек регулирует подачу воды к подошве и предотвращает протекание воды через отверстия в подошве при низких температурах глажки.

Чистка и обслуживание

Чистка внешней поверхности утюга:

- После отключения от сети и остывания утюга протрите его снаружи влажной тканью, при необходимости используйте мягкое моющее средство.
- Не используйте агрессивные чистящие средства.

Чистка подошвы:

- Остатки крахмала и других веществ убирайте влажной тканью.
- Не используйте металлические губки или абразивные средства.
- Для удаления остатков ткани с подошвы слегка нагрейте утюг и очистите подошву с помощью хлопковой ткани.

Самоочистка

Проводите самоочистку раз в месяц или чаще, в зависимости от жесткости используемой воды:

1. Залейте воду в резервуар до отметки MAX
2. Переведите регулятор подачи пара в крайнее левое положение. Установите регулятор нагрева подошвы в положение MAX. Подключите утюг к электросети.

3. Когда подошва утюга нагреется, индикатор нагрева погаснет. Отключите утюг от сети и держите его в горизонтальном положении над раковиной или тазом.
4. Переведите регулятор подачи пара в крайнее правое положение, нажмите и держите кнопку самоочистки, пока выход горячей воды и пара не прекратится. При необходимости повторите процедуру.
5. После очистки слейте из резервуара оставшуюся воду.

Советы по использованию

- Перед началом работы протестируйте нагретый утюг в режиме пара на какой-нибудь ненужной ткани, чтобы убедиться в том, что подошва и резервуар для воды – чистые.
- Перед использованием рассортируйте ткани по температуре глажки: изучите ярлычки на изделиях, где указана рекомендуемая температура. Если изделие состоит из смешанных тканей, например, хлопок и синтетика, вам необходимо руководствоваться условиями для материала с самой низкой температурой. Если вам неизвестен состав ткани, вы можете попробовать погладить ее в незаметном при ношении месте при минимальной температуре, а затем попробовать увеличить ее, пока не будет достигнут оптимальный результат.
- Рекомендуется гладить ткани в порядке увеличения температуры, например, сначала синтетические, затем шелковые и затем - хлопок, поскольку утюг нагревается быстрее, чем остывает.
- Изделия из синтетики, шелка, а также изделия с термопечатью необходимо гладить с изнаночной стороны, чтобы не повредить их поверхность.

•	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (низкая температура)
••	Шёлк/шерсть (средняя температура)
••• (MAX)	Хлопок/лён (высокая температура)

Утилизация и переработка

На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования.



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



Технические характеристики

Модель	FI-CU350
Мощность	2500 Вт
Напряжение	220-240 В~, 50/60 Гц
Покрывтие подошвы	Керамическое
Управление	Механическое
Объем резервуара для воды	300 мл
Паровой удар	190 г/мин
Интенсивность подачи пара	20-25 г/мин
Время нагрева до макс. температуры	38 секунд
Автовыключение	8 мин вертикально, 30 сек горизонтально
Индикация нагрева	✓
Регулятор интенсивности подачи пара	✓
Сухое глажение	✓
Распыление воды	✓
Вертикальное отпаривание	✓
Функция самоочистки	✓
Функция "Антикапля"	✓
Защита от накипи	✓
Защита от перегрева	✓
Длина шнура питания	1,9 м
Вес утюга	1,23 кг
Размеры утюга	283 x 122 x 140 мм

Прибор необходимо хранить в сухом, недоступном для детей месте, после слива воды из резервуара, с остывшей подошвой и без натяжения шнура.

Вилка должна быть извлечена из розетки перед тем, как резервуар для воды будет наполняться водой.

Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.

Транспортировать прибор следует в упаковке изготовителя, в крытых транспортных средствах, защищая от влаги и повреждений.

Реализация товара осуществляется при наличии полной комплектации и руководства пользователя.

При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в сервисную службу.

Изготовитель: Куори Электрикал Эпплайенсез (Груп) Ко., ЛТД, №48 Девелопинг Роуд, Чжоусьян Таун, Сикси сити, Чжэцзян, Китай. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «МАТУРО», 141408, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ш. Международное, стр. 4.
Тел.: +7 (800) 333-08-64

E-mail: info@futuraohome.ru

Сайт: www.futuraohome.ru


Гарантийный срок: 2 года. **Срок службы:** 5 лет.

Дата изготовления указана на упаковке.





FuturoHome

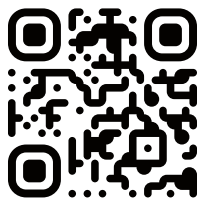

futurohome.ru