



Аэрогриль FH AF-600



Инструкция по эксплуатации



Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн продукта и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

Во избежание травмирования при использовании аэрогриля необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая указанные ниже.

Внимательно изучите все меры предосторожности и предупреждения перед началом использования прибора.


- Во избежание поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость.
- Отключайте прибор от сети и дайте ему остыть, когда он не используется и перед выполнением чистки.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилок, при возникновении неисправности, а также в случае падения или какого-либо повреждения.
- Аэрогриль предназначен для приготовления пищи. Сушка одежды и подогрев каких-либо бытовых предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Прибор не предназначен для использования вне помещения.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал над краем стола или стойки, а также за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей, в т.ч. плиты.
- Никогда не используйте аэрогриль для обогрева помещения.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание последствий.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в частных пансионатах.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра на длительное время.
- Во время использования поверхность прибора может стать горячей и вызвать ожоги от прикосновения к ней. Не допускайте прямого контакта частей тела или элементов одежды с поверхностью аэрогриля, пока он не остынет.
- Во время работы из отверстий прибора может выходить горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий охлаждения аэрогриля. Будьте осторожны, когда достаете чашу из прибора
- Не перекрываете вентиляционные отверстия прибора.
- Не устанавливайте прибор на скатерть, ковер, бумагу, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву и пожару.
- Не помещайте на нагревательный элемент бумагу, ткань, алюминиевую фольгу и иные подобные предметы во избежание их возгорания.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ОСТОРОЖНО! Несоблюдение правил техники безопасности и указаний по безопасному использованию является применением электроприбора не по назначению, что может стать причиной отмены гарантии и несет угрозу серьезного травмирования.

- Своевременно и регулярно очищайте поверхность прибора от жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате их перегрева.
- Недостаточная чистота прибора может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок его службы и привести к возникновению опасной ситуации.
- Устанавливайте аэрогриль на ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола.
- Стены и зоны выше поверхности рабочего стола, где находится прибор, должны выдерживать высокие температуры.
- Не устанавливайте аэрогриль рядом с источниками открытого огня, например, газовыми плитами.
- При появлении темного дыма выключите прибор, отключите его от сети и вынимайте чашу только после прекращения дыма.
- Помещая продукты в чашу, не допускайте их контакта с нагревательным элементом.
- Не наливайте в чашу масло или жир, это может привести к пожару.
- Данный прибор оборудован системой блокировки включения, если чаша не установлена.

Описание прибора

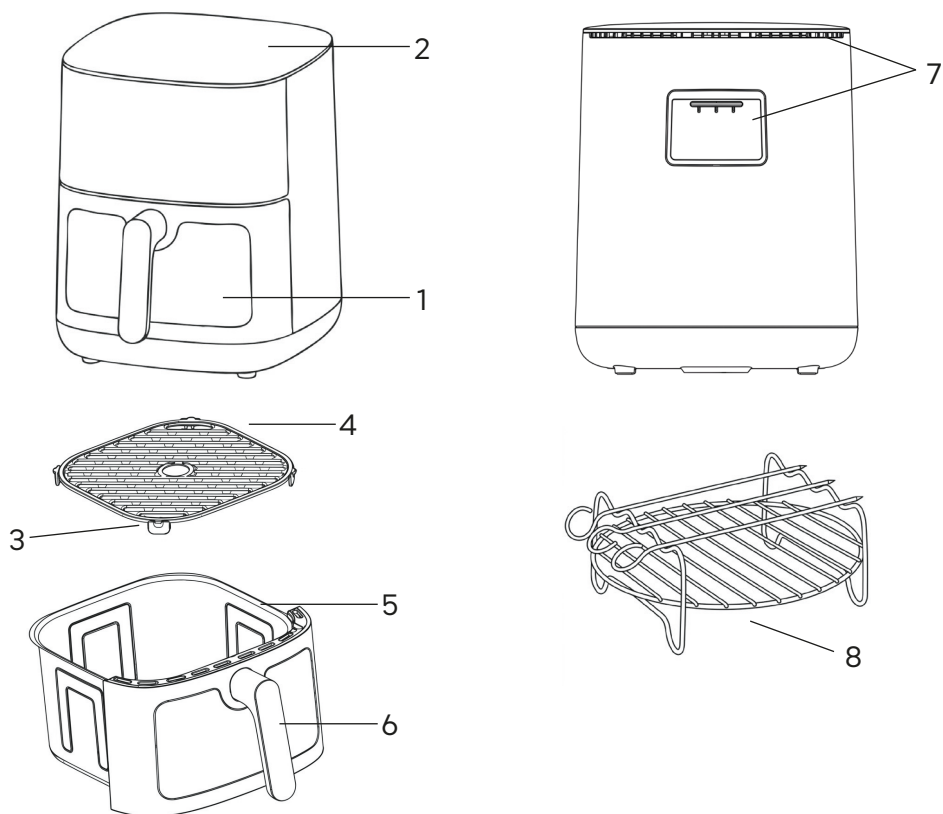


1. Смотровое окно
2. Панель управления
3. Силиконовые фиксаторы решетки
4. Решетка
5. Чаша
6. Ручка
7. Вентиляционные отверстия
8. Решетка-шашлычница из нержавеющей стали SUS 304

Особенности конструкции

Аэрогриль оснащён двумя нагревательными элементами — верхним и нижним (обращаем Ваше внимание, что нижний нагревательный элемент **конструктивно скрыт в корпусе**, что упрощает уход за прибором.)

Благодаря этому продукты пропекаются равномерно со всех сторон. В середине приготовления не требуется встряхивать или перемешивать ингредиенты.

Панель управления

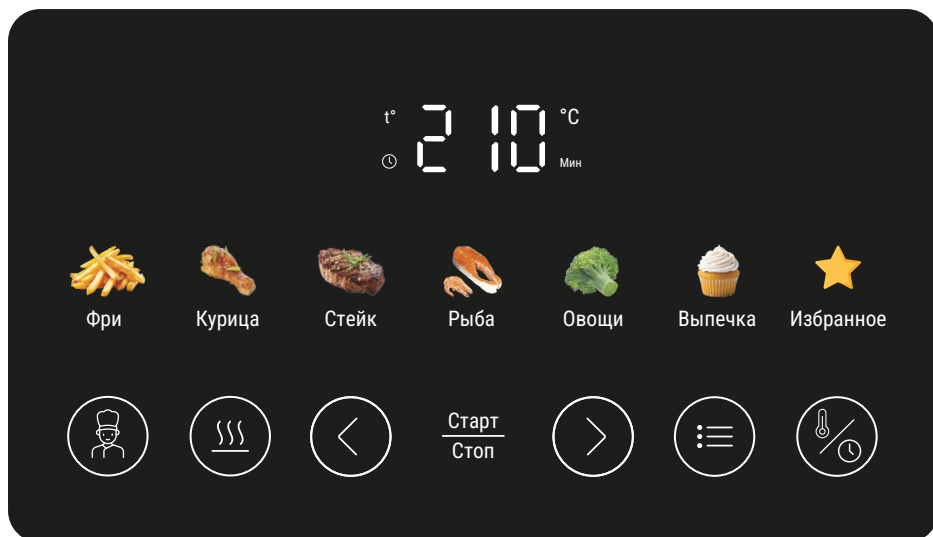

Старт/стоп - запуск или остановка программы

⏪ - уменьшение значения параметра

⏩ - увеличение значения параметра

☰ - выбор одной из 7 автоматических программ

🌡️ - переключение настройки времени и температуры

👨‍🍳 - режим ручной настройки времени и температуры

🔥 - поддержание готового блюда в теплом состоянии (80°C)

Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные материалы и все наклейки с прибора.
2. Протрите внешнюю часть корпуса с помощью чистой салфетки.
3. Промойте чашу и поддон в теплой воде с использованием небольшого количества моющего средства и мягкой губки.
4. Установите аэрогриль на твердую, ровную и устойчивую поверхность согласно условиям эксплуатации, описанными выше в инструкции.
5. Чаша должна быть правильно установлена в аэрогриль. Аэрогриль не начнет работу, пока чаша не будет установлена в корпус до щелчка.
6. В начале использования может чувствоваться специфический запах от первичного обгорания нагревателя и корпуса. Это допустимо и не является дефектом.
7. Первый запуск необходимо произвести без продуктов. Включите аэрогриль, выберите программу «Фри» и нажмите старт. После окончания программы аэрогриль полностью готов к работе.

Порядок работы

1. Включите прибор в розетку с заземлением, на дисплее загорится белый индикатор кнопки включения и прозвучит звуковой сигнал.
2. Выньте чашу из корпуса аэрогриля, потянув за ручку чаши. Поместите продукты в чашу. Не превышайте максимально допустимый объем заполнения чаши (см. раздел «Советы по приготовлению»), так как от этого зависит качество готового блюда. Никогда не используйте чашу без съемной решетки.
3. Аккуратно вставьте чашу в корпус до характерного щелчка, после правильной установки прозвучит короткий звуковой сигнал. Если чаша установлена в корпус не до конца, аэрогриль не запустит программу и панель управления станет неактивна.
4. Выберите программу приготовления при помощи кнопки  «настройка программ». Выбранная иконка программы начнёт мигать на дисплее. Для изменения времени или температуры внутри программы используйте кнопки настройки.



5. Для установки своих параметров нажмите кнопку «Шеф»
Затем кнопками настройки задайте нужное время и температуру. Повторное нажатие кнопки выбора параметра переключает между настройкой времени и температуры.
6. Нажмите кнопку «старт\стоп» для подтверждения настроек и запуска программы. Нажмите кнопку «старт\стоп» еще раз, чтобы приостановить работу программы, при этом индикатор кнопки будет мигать. Если после выбора программы не будет нажата ни одна кнопка в течение 2х минут, прибор вернется в режим ожидания и дисплей погаснет.

ОСТОРОЖНО! Во время работы и сразу после нее поверхность чаши может быть горячей! Держите чашу только за ручку.

7. Если чаша установлена правильно, аэрогриль продолжит работу. На дисплее отобразится таймер работы программы. Во время работы программы Вы можете добавлять время приготовления и менять температуру.
8. После окончания приготовления дисплей погаснет и раздастся звуковой сигнал, вентилятор охлаждения продолжит работу. После отключения вентилятора аэрогриль перейдет в режим ожидания.

Рекомендации по приготовлению

- Благодаря двум нагревательным элементам (верхнему и нижнему) продукты пропекаются равномерно без необходимости встряхивать или перемешивать их в процессе приготовления.
- Вы можете вынимать чашу во время работы программы, чтобы проверять готовность блюда. При возврате чаши в корпус, аэрогриль продолжит работу программы.
- Закуски, которые можно готовить в духовке, также подходят для приготовления в аэрогриле.
- Вы можете использовать специальную бумагу для приготовления хрустящих продуктов с начинкой.

Автоматические программы

	Название программы	Температура, °C		Время, мин	
		По умолчанию	Диапазон изменения	По умолчанию	Диапазон изменения
	Картофель	210	80-210	20	1-60
	Стейк	210	80-210	15	1-60
	Курица	210	80-210	15	1-60
	Море-продукты	180	80-210	10	1-60
	Овощи	180	80-210	10	1-60
	Выпечка	210	80-210	15	1-60
	Избранное	210	35-210	15	1-60
	Шеф	210	35-210	10	1-60
	Подогрев	80	80-210	15	1-60

Установка избранных параметров

Вы можете установить любимые параметры температуры/времени и выбирать их с помощью кнопки «Избранное» 

Для этого:

1. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Избранное». Прозвучит звуковой сигнал.
2. Установите желаемые температуру/время;
3. Чтобы сохранить параметры, нажмите и удерживайте кнопку «Избранное», После звукового сигнала избранные параметры будут сохранены.

Теперь при нажатии на кнопку «Избранное» будут использоваться установленные Вами значения температуры/времени.

Советы по приготовлению

Таблица ниже поможет Вам выбрать основные настройки автопрограмм для приготовления различных блюд.

Температура и время приготовления приведены в качестве ориентира и могут изменяться в зависимости от особенностей продуктов. Возможно, Вам потребуется немного отрегулировать температуру и время приготовления.

Блюдо	Кол-во	Время, мин	Рекомендуемая температура
Картофель фри	500-600 г	20-25 мин	200°C
Целая курица	1 кг	40-50 мин	180°C
Куриные ножки	600 г (6-7 шт)	18-20 мин	180°C
Куриные крылышки	600 г (9-10 шт)	18-20 мин	200°C
Куриная грудка	400 г	15-18 мин	190°C
Куриные наггетсы	400 г (12 шт)	15 мин	200°C
Мясные отбивные	400 г	20 мин	200-210°C
Говяжий кебаб	400 г	20 мин	200-210°C
Котлеты для бургера	300-400 г (3-4 шт)	18 мин	180°C
Рыба (филе)	400 г	18-20 мин	190°C
Креветки	400 г	17 мин	200-210°C
Кекс	400 г	30-35 мин	165°C
Овощи	400-500 г	17-20 мин	180°C

Очистка

Рекомендуется очищать аэрогриль после каждого использования.

1. Перед началом очистки необходимо отключить прибор от питания и дать ему остыть. Вытащите чашу, чтобы остывание было быстрым.
2. Протрите корпус и панель управления влажной тканью.
3. Очистите чашу и решетку под горячей водой с использованием небольшого количества моющего средства и мягкой губки.

ОСТОРОЖНО! Чаша и съемная решетка имеют антипригарное покрытие. Антипригарное покрытие нельзя очищать металлическими губками, скребками, абразивными порошками, содой и агрессивной химией (хлор, щелочи).

4. Протрите внутреннюю поверхность прибора влажной тканью, заранее смоченной в горячей воде.
5. Очистите нагревательный элемент сухой щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки пищи.
6. Прибор необходимо хранить в сухом, недоступном для детей месте.

Чашу и съемную решетку можно мыть в посудомоечной машине.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Чаша не до конца установлена в корпус	Вставьте чашу в корпус до щелчка.
Блюдо не приготовилось	Превышен максимальный объем заполнения чаши	Соблюдайте рекомендации по заполнению, указанные в инструкции
	Установленная температура слишком мала	Повысьте температуру работы программы с помощью панели управления
Из аэрогриля выходит белый дым	Добавлено большое количество масла	Слейте из чаши остатки жира или масла во время приготовления
	В корпусе остались остатки жира или пищи после предыдущего использования	Очистите внутреннюю часть корпуса после приготовления (см. раздел «Очистка»)
Ингредиенты обжариваются неравномерно	Чаша переполнена или ингредиенты лежат слишком плотно	Уменьшите количество продуктов, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Благодаря двум нагревательным элементам встряхивание не требуется
Отсутствует хрустящая корочка	Блюдо предназначено для приготовления в традиционной фритюрнице	Слегка смажьте небольшим количеством растительного масла для хрустящей корочки

Утилизация и переработка

На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования.



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования.

Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором.

Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.

Информация об упаковке



Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.

Технические характеристики

Программы	7 автопрограмм, ручной режим, подогрев
Мощность	2100 Вт
Количество тэнов	2 (верхний и нижний)
Объем чаши	6 литров
Таймер	до 60 мин
Диапазон температур	от 35 до 210°C
LED-дисплей	сенсорный
Цвет корпуса	черный, матовый
Материал	пластик/металл/стекло
Смотровое окошко	с подсветкой
Длина шнура	1 м
Размер решетки-шашлычницы	20×20 см
Размер решетки	21×21 см
Размер чаши	23×23×13 см (без ручки)
Размер аэрогриля	27.5×37.5×33.5 см (с ручкой)
Размер упаковки	41×32.6×38.5 см
Вес без упаковки	4.5 кг
Вес в упаковке	6 кг

Транспортировать прибор следует в упаковке изготовителя, в крытых транспортных средствах, защищая от влаги и повреждений. Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях.

При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисную службу.

Изготовитель: Чжэцзян Тянькси Китчен Апплаенс Ко., Лтд, Номер 8, Шаньянь роад, Хучжэнь, Цзиньюн, Лишуи, Чжэцзян, Китай.

Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co.,Ltd. No.8 Shanyan Road,
Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City, Lishui, Zhejiang Province,
China.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «МАТУРО», 141408, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ш. Международное, стр. 4.

Тел.: +7 (800) 333-08-64


E-mail: info@futurohome.ru

Сайт: www.futurohome.ru

Гарантийный срок: 2 года. **Срок службы:** 5 лет.

Дата производства указана на упаковке.



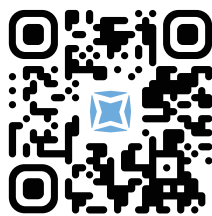

futurohome.ru