



**Беспроводные
пылесосы**

MTR VS-250
VS-250

Инструкция
по эксплуатации





Содержание

Меры безопасности и рекомендации по использованию	4
Использование устройства	4
Работа аккумулятора	5
Условия транспортировки и хранения	6
Порядок работы	7
Комплектация	8
Внешний вид и устройство пылесоса	9
Сборка	10
Панель управления.....	11
Установка настенного крепления	12
Хранение и зарядка устройства.....	13
Чистка и обслуживание	14
Очистите пылесборник, фильтр и аксессуары пылесоса.....	14
Устранение неисправностей	16
Техническое обслуживание	17
Порядок обращения в авторизованный сервисный центр	17
Утилизация и переработка.....	17
Технические характеристики	18

❗ ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукта, дизайн и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Использование устройства

Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях. Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию пылесоса. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

❗ ВНИМАНИЕ! Не используйте устройство в случае повреждения деталей пылесоса. Все ремонтные работы с пылесосом должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

- Данный пылесос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.
- Не позволяйте детям играть с пылесосом.
- Не используйте и не храните пылесос вблизи источника тепла, влаги, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

❗ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что напряжение, указанное на зарядном устройстве пылесоса, соответствует напряжению сети.

- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками; не убирайте пылесосом жидкости.
- Не используйте устройство, если засорились всасывающее отверстие, трубка или насадка. Немедленно отключите и

прочистите пылесос, прежде чем снова приступать к его использованию.

- Не используйте пылесос с заполненным пылесборником.
- Не перекрывайте воздуховыпускные отверстия во время использования пылесоса.
- Не используйте пылесос для уборки горячего пепла, углей, окурков и т.д.
- Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как: осколки, иголки, кнопки и др.
- Не используйте пылесос для уборки ядовитых, взрывоопасных и разъедающих веществ.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

Работа аккумулятора

Данная батарея предназначен только для бытового использования. За любое коммерческое или ненадлежащее использование, а также несоблюдение инструкций производитель ответственности не несет. Данный прибор оснащен батареями (литий-ионными), доступ к которым в целях безопасности может получить только квалифицированный специалист.

- Выключайте зарядное устройство и отключайте аккумулятор от устройства перед проведением очистки или обслуживания.
- Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возникновению пожара.
- Не используйте аккумуляторную батарею или устройство в случае повреждения или модификации. Использование поврежденных или модифицированных аккумуляторов может привести к непредсказуемому результату и стать причиной пожара, взрыва или нанесения травмы.
- При неправильной эксплуатации аккумуляторная батарея, используемая в данном устройстве, может представлять

опасность возгорания или получения химического ожога. Не размещайте устройство на плите или рядом с ней, а также вблизи любых других горячих поверхностей. Не разбирайте и не замыкайте электрические контакты аккумулятора. Не подвергайте аккумуляторную батарею или устройство воздействию огня или высоких температур. Под воздействием огня или при температуре выше 60 °C (140 °F) возможен взрыв.

- Следуйте всем инструкциям по зарядке устройства, представленным в данном руководстве, и не пытайтесь осуществлять зарядку устройства, находящегося вне рабочего диапазона температур, указанного в данном руководстве. Неправильная зарядка устройства и зарядка, проводящаяся вонне рабочего диапазона температур, могут привести к повреждению аккумулятора и повысить риск его возгорания.
- Ваше устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5 °C (41 °F). Таким образом обеспечивается защита электродвигателя и аккумуляторной батареи.
- Для продления срока службы аккумуляторной батареи, рекомендуется не производить зарядку сразу после полной разрядки аккумулятора. Подождите несколько минут, прежде чем снова его заряжать.
- Не прикасайтесь к аккумулятору, из которого вытекает жидкость. Если контакта не удалось избежать, промойте место контакта водой. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Аккумуляторная жидкость может вызывать раздражение или ожог.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25 °C до +40°C, с защитой его от непосредственного воздействия аморфных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет

работоспособность при температуре воздуха от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха от 35 до 80%. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Порядок работы

- Убедитесь, что питание отключено, а аккумулятор снят перед выполнением любого технического обслуживания или очисткой.
- Если пыль в пылесборнике пылесоса достигает линии MAX или отображается предупреждение о заполнении, необходимо очистить пылесборник.
- Рекомендуется промывать HEPA фильтр раз в два месяца или по мере загрязнения; заменять каждые 6 месяцев.
- После использования храните пылесос и его компоненты в специальных для хранения местах, чтобы предотвратить их утерю или повреждения.
- Если пылесос не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите аккумулятор, отключите адаптер питания и храните его в прохладном сухом месте. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами или во влажной среде. Чтобы избежать полного разряда батареи, заряжайте ее не реже одного раза в три месяцев.
- Если пылесос не использовался в течение 6 месяцев, после полной зарядки время его работы сократится. Пожалуйста, используйте пылесос до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится, а затем полностью зарядите его, чтобы после 2 или 3 циклов зарядки аккумуляторная батарея могла работать в обычном режиме.


Комплектация

- Пылесос
- Контейнер для сбора пыли
- Телескопическая трубка
- Щетка 2 в 1
- Щелевая насадка
- Турбощетка для пола
- Крепление на стену, винты (3 шт) и дюбеля (3 шт)
- Зарядное устройство
- Аккумулятор (съёмный)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон


⚠ **Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.**




Щелевая насадка




Щетка 2 в 1




Крепление на
стену



Зарядное
устройство

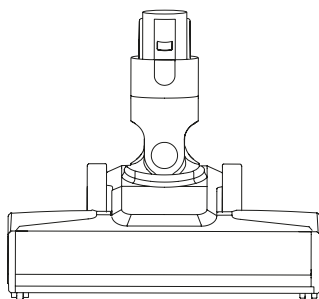


Турбощетка для пола




Телескопическая трубка

Внешний вид и устройство пылесоса

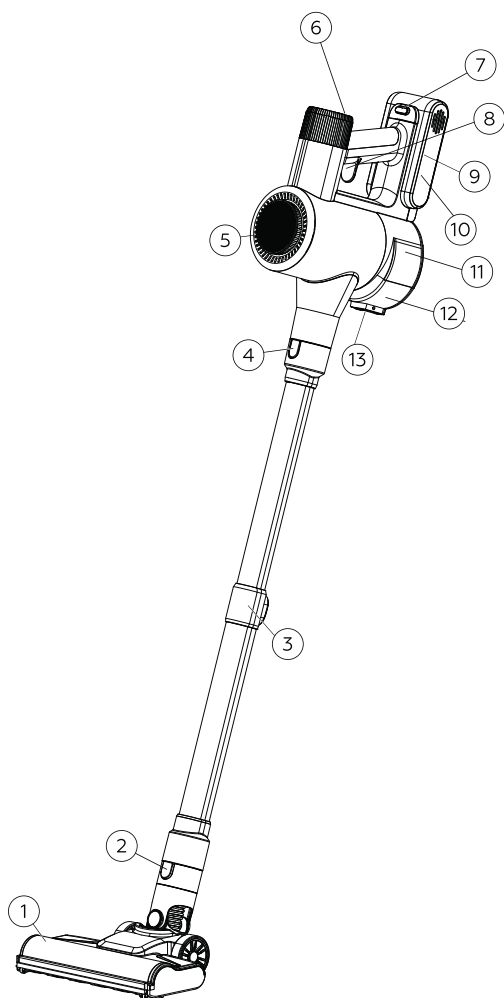

1. Моторизированная насадка-щетка для уборки пола и ковров
2. Замок-крепление моторизированной насадки-щетki
3. Раздвижная телескопическая трубка
4. Замок-крепление телескопической трубки
5. HEPA фильтр
6. Кнопка переключения скоростей
7. Кнопка отсоединения батареи
8. Кнопка включения
9. Отверстие для подсоединения зарядки
10. Аккумуляторный блок
11. Контейнер для пыли
12. Нижняя часть контейнера для пыли
13. Кнопка снятия контейнера для пыли

Панель управления

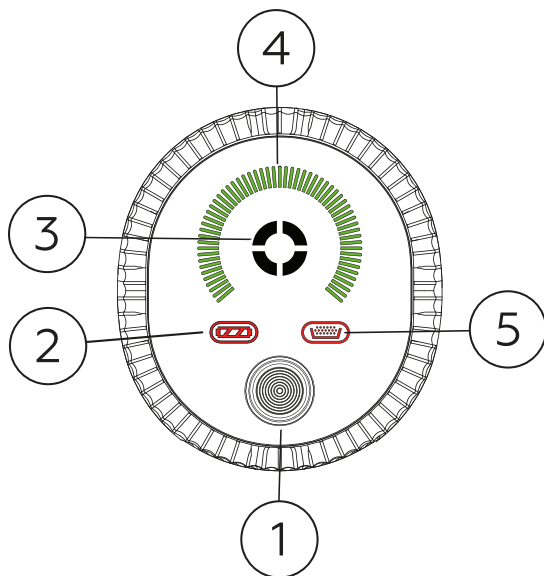


- 1. Кнопка управления мощностью**
выбирайте один из 3х уровней (низкий, средний, высокий) всасывания последовательным нажатием.
- 2. Иконка блокировки турбощетки**
при засоре в турбощетке загорается красным, щетка перестает работать, но пылесос не выключается.
- 3. Иконка батареи**
уровень заряда разделен на 4 блока, при разряде батареи в верхнем левом углу экрана начинает мигать красный индикатор.
- 4. Иконка уровня мощности**
зеленый – низкая мощность всасывания, голубой – средняя мощность всасывания, синий – высокая мощность всасывания.
- 5. Индикатор заполнения контейнера для мусора.**

Сборка

Батарейный блок

Установка: вставьте батарейный блок в пазы на корпусе пылесоса и проведите им в слоте до щелчка.


Снятие: нажмите на кнопку на аккумуляторном блоке и потяните на себя.

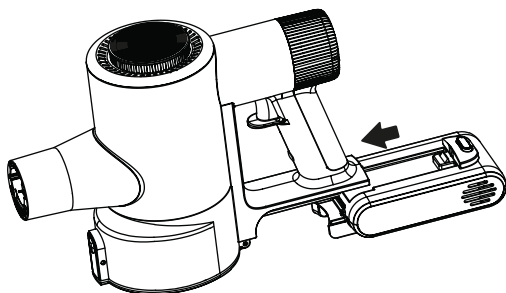

Контейнер для мусора

Установка: совместите стрелки на контейнере с направляющими на корпусе, поверните по часовой стрелке (в сторону закрытого замочка) до щелчка.


Снятие: поверните контейнер для пыли против часовой стрелки (в сторону закрытого замочка).

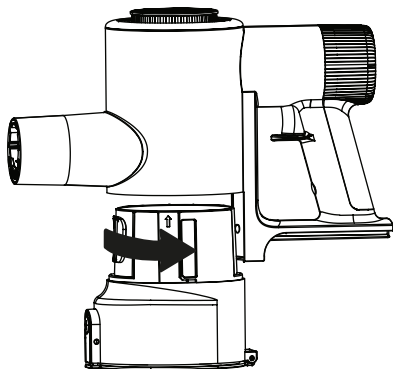

Контейнер для пыли возможно снять/установить только после снятия батарейного блока.


HEPA фильтр

Снятие: возьмитесь за ручку (в виде пластиковой горизонтальной полоски) и поверните фильтр против часовой стрелки в сторону открытого замочка. Выньте HEPA фильтр из прибора и поверните крышку против часовой стрелки, снимая ее. Выньте фильтр.

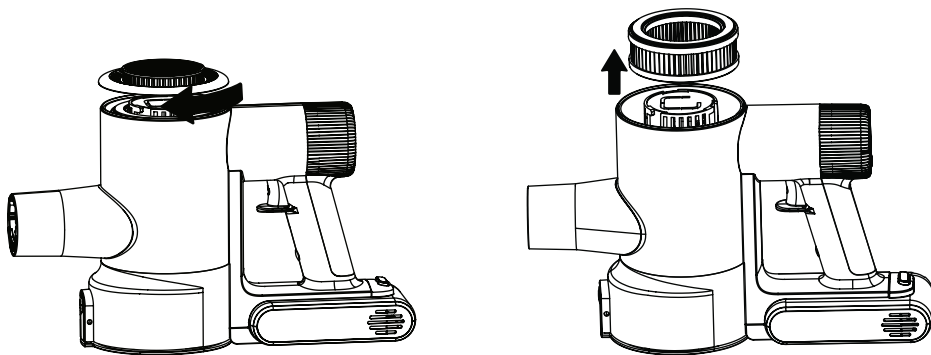


Телескопическая трубка и насадки


Установка: вставьте телескопическую трубку в отверстие на корпусе пылесоса, затем вставьте турбо-щетку для пола или любую другую насадку в телескопическую трубку.

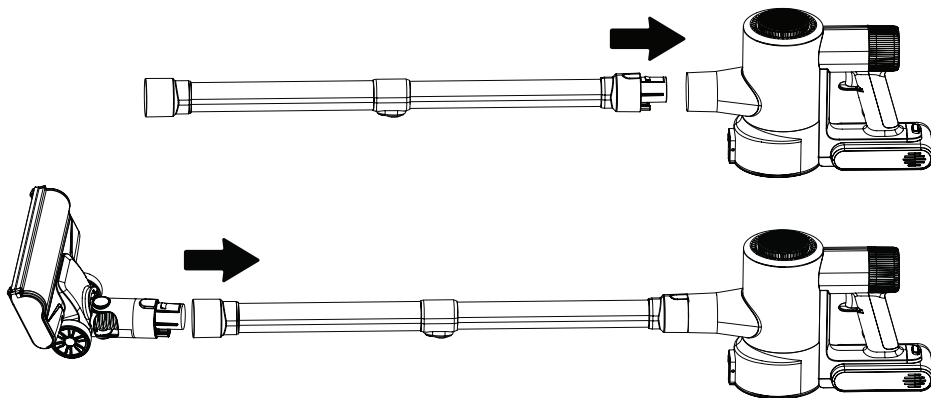

Насадка 2 в 1: вставьте насадку в отверстие на корпусе пылесоса до щелчка. Нажмите на фиксатор на верхней части щетки и скользящим движением вниз адаптируйте ее размер под ваши потребности.

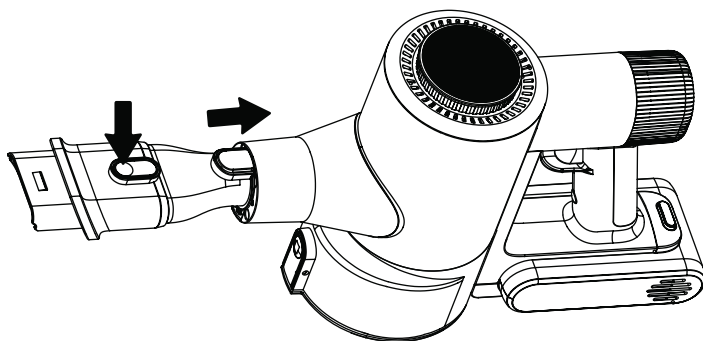

Щелевая насадка: вставьте насадку в отверстие на корпусе пылесоса до щелчка.

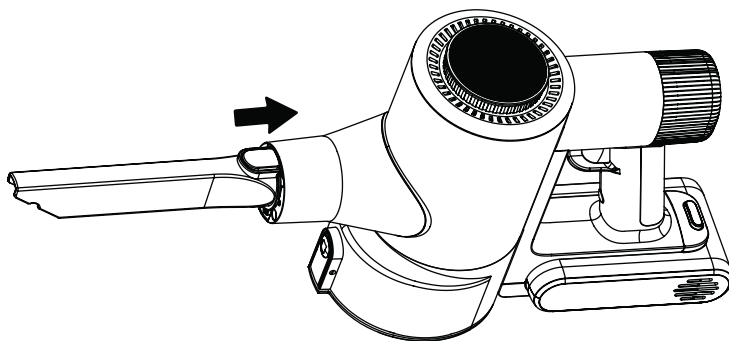


Установка настенного крепления

Настенное крепление позволяет устанавливать пылесос на хранение в вертикальном положении. Рекомендуется устанавливать настенное крепление в непосредственной близости от электрической розетки в сухом и прохладном месте.

❗ **Убедитесь, что в непосредственной близости нет проводов.**


1. Выберите на стене уровень, на котором удобно фиксировать пылесос в вертикальном положении (основной блок, трубку и щетку для пола).
2. Приложите настенное крепление к выбранному месту на стене и отметьте карандашом места сверления отверстий.
3. Просверлите в стене три отверстия диаметром 7 мм и вставьте в них три дюбеля. Зафиксируйте крепление на стене с помощью трех винтов.

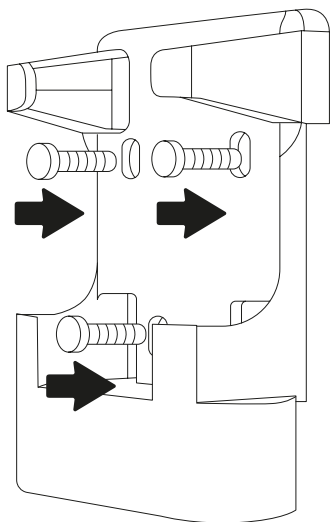



Хранение и зарядка устройства

1. Вставьте корпус пылесоса в отверстие настенного крепления.
2. Вставьте насадки (2 в 1 и щелевую) в крепление снизу.

Зарядку пылесоса можно производить, не вынимая его из настенного крепления.

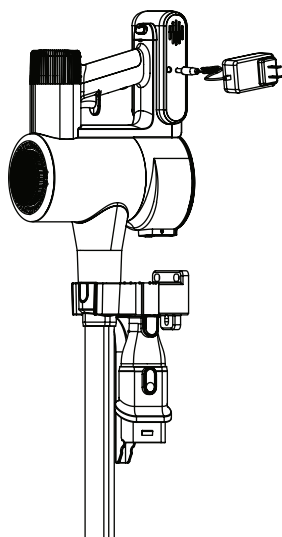

Красный индикатор мигает в процессе зарядки и непрерывно горит красным при полном заряде.

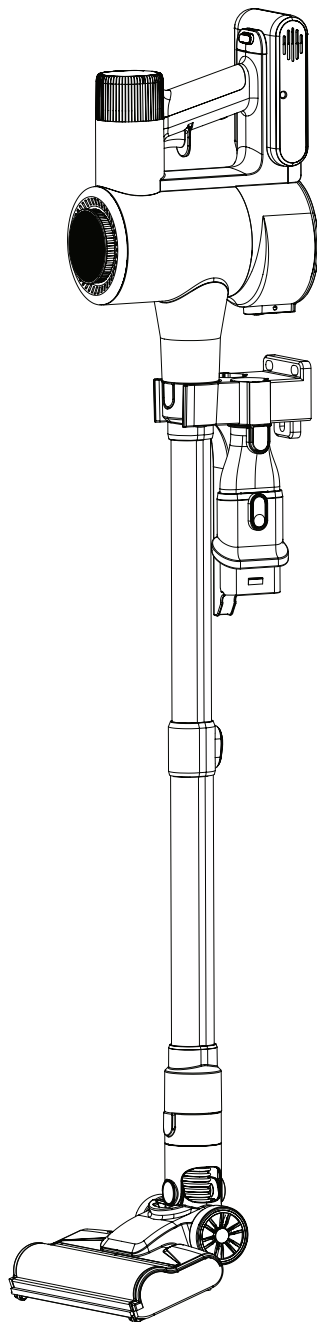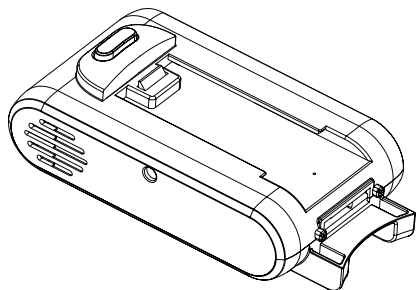

Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Прибор не работает	Прибор сломан или не заряжен	Зарядите аккумулятор перед использованием
	Сработала автоматическая защита вследствие слишком высокой температуры, вызванной засором.	Немедленно выключите пылесос и уберите засор. После этого снова включите пылесос после его охлаждения.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Произошел засор всасывающего отверстия.	Немедленно выключите пылесос и уберите засор.
	Фильтры загрязнены.	Очистите фильтры.
Индикатор уровня батареи не загорается во время зарядки.	Пылесос не подключен к сети питания.	Штекер адаптера питания подключите к разъему на корпусе пылесоса. Вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.
	Батарея полностью заряжена и переходит в режим ожидания.	Обратитесь в сервисный центр.
Индикатор уровня батареи не загорается во время зарядки.	Пылесос не подключен к сети питания.	Штекер адаптера питания подключите к разъему на корпусе пылесоса. Вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.
	Батарея полностью заряжена и переходит в режим ожидания.	Обратитесь в сервис.
Индикатор блокировки турбощетки медленно мигает 10 раз и выключается.	Мотор не работает.	Обратитесь в сервис для замены мотора.
Аккумулятор не заряжается. Не горит индикатор заряда.	Слишком высокая ($\uparrow 70\pm 3^{\circ}\text{C}$) или слишком низкая ($\downarrow -18\pm 3^{\circ}\text{C}$) температура аккумулятора.	Подождите, пока температура аккумулятора возвратиться к рабочим параметрам.
	Зарядное устройство подключено неправильно или не работает.	1. Зарядное устройство не подключено к сети. 2. В сети не хватает мощности – используйте другую розетку. 3. Зарядное устройство сломано – замените на новое. 4. Зарядное устройство имеет низкое напряжение, замените на оригинальное
Щетка заблокирована; LED подсветка на турбощетке горит не мигая.	Засор в турбощетке.	1. Очистите щетку и включите прибор заново. 2. Замените щетку для пола на новую.
Индикатор заполнения контейнера мигает красным.	Дальнейшее всасывание мусора невозможно из-за засора или переполнения контейнера.	Очистите засор всасывающего отверстия, очистите контейнер для мусора и перезапустите пылесос.

⚠ ВНИМАНИЕ! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. **ПРИМЕЧАНИЕ:** изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Техническое обслуживание

Срок службы изделия: 5 лет. Гарантийный срок: 2 года.
Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства. Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Утилизация и переработка



На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования. Данный символ указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после выхода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.

Технические характеристики

Артикулы	MTR VS-250, VS-250
Мощность	250 Вт
Количество режимов мощности	3
Емкость аккумулятора	2 200 мАч
Напряжение сетевого адаптера	26,5 Вт
Напряжение	22,2 Вт
Время работы от аккумулятора	Режим «MIN»: 43 минут, Режим «MID»: 28 минут, Режим «MAX»: 18 минут*
Время зарядки аккумулятора	До 5 часов
Ёмкость пылесборника	0,6 л
Уровень шума	Приблизительно 82 дБ
Размер В × Ш × Г	113 x 24 x 33,5 см

* Время работы прибора при использовании электрошетки может быть меньше указанного в таблице. Со временем уровень ёмкости батареи снижается. Отдельные результаты могут варьироваться в зависимости от особенностей эксплуатации пылесоса.

Изготовитель: Роял Клинлэнд Электрик Ко., Лтд.
№ 219, Шичжуан Роуд, город Линьху, Сучжоу, Китай
Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «МАТУРО», 141408, Московская область, г.о. Химки,
г. Химки, ш. Международное, стр. 4.

Тел.: +7 (800) 333-08-64.

E-mail: info@futurohome.ru

Сайт: www.futurohome.ru

Гарантийный срок: 2 года. **Срок службы:** 5 лет.

Дата производства указана на упаковке.



FuturoHome



futurohome.ru